

Type **TW102**


Connecteur WEH[®] pour le remplissage et l'évacuation de bouteilles de gaz

avec filetage externe et vanne de contrôle de pression



Généralités

DESCRIPTION

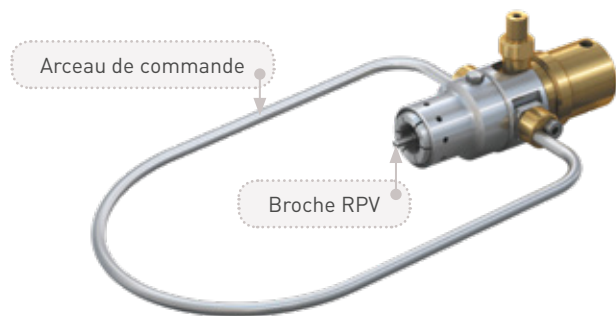

Caractéristiques

- Pour vannes de bouteilles avec filetage externe et vanne de contrôle de pression
- Raccordement en quelques secondes
- Plus de vissage
- Simplifie le processus de raccordement
- Mécanisme WEH® de mâchoires de serrage
- Construction compacte
- Matériaux de qualité

Le connecteur rapide WEH® TW102 pour des vannes de bouteilles de gaz avec filetage externe et vanne de contrôle de pression réalise une connexion étanche en quelques secondes. Les segments filetés extensibles se fixent fermement et hermétiquement sur le filetage de la vanne de la bouteille. La connexion étanche est établie. L'ouverture de la vanne à pression résiduelle au raccord de la bouteille de gaz se fait pneumatiquement. Sur demande, l'ouverture peut être effectuée manuellement par levier à main.

Sécurité

Une construction très précise et un mouvement excentré commandent tout le processus de raccordement.

Le connecteur ne peut pas être débranché sous haute pression car le pointeau de sécurité se verrouille et empêche la mise en action.

Le connecteur TW102 a des orifices de purge (voir figure ci-contre) dans le manchon. En cas d'une fuite de gaz involontaire, les orifices dérivent le gaz latéralement du clapet de la bouteille.



Orifices de purge

Ce connecteur rapide est disponible pour vannes de bouteilles de gaz selon DIN, BS, NF, CGA etc.

Des connecteurs pour l'applications à l'oxygène sont nettoyés pour l'oxygène ainsi que net d'huile et de graisse.

Domaine d'application

Connecteur rapide pour le remplissage et l'évacuation de bouteilles de gaz avec filetage externe et vanne de contrôle de pression.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques	Version standard
Gamme de pression	PN = 200 bar PS = 250 bar PT = 375 bar
Pression pilote	6 à 8 bars max. (pour ouvrir la vanne à pression résiduelle)
Plage de température	+5 °C jusqu'à +60 °C (O ₂)
Raccordement A	Filetage externe selon les standards nationaux p. ex. DIN, CGA, BS, NF etc.
Fluide	Oxygène médical
Actionnement	Actionnement manuel par arceau de commande (l'arceau varie selon le type de la vanne de bouteille) Ouvrir / fermer de la broche RPV dans la vanne: à commande pneumatique
Matériau de parties	Acier inoxydable, laiton
Matériau d'étanchéité	EPDM
Présentation	Adaptateur et broche RPV inclus
Homologation	Épreuve de flambage à l'oxygène disponible

Autres versions sur demande


Exemple d'utilisation:



Commande

COMMANDE | Connecteur rapide WEH® TW102

Dimensions env. (mm)

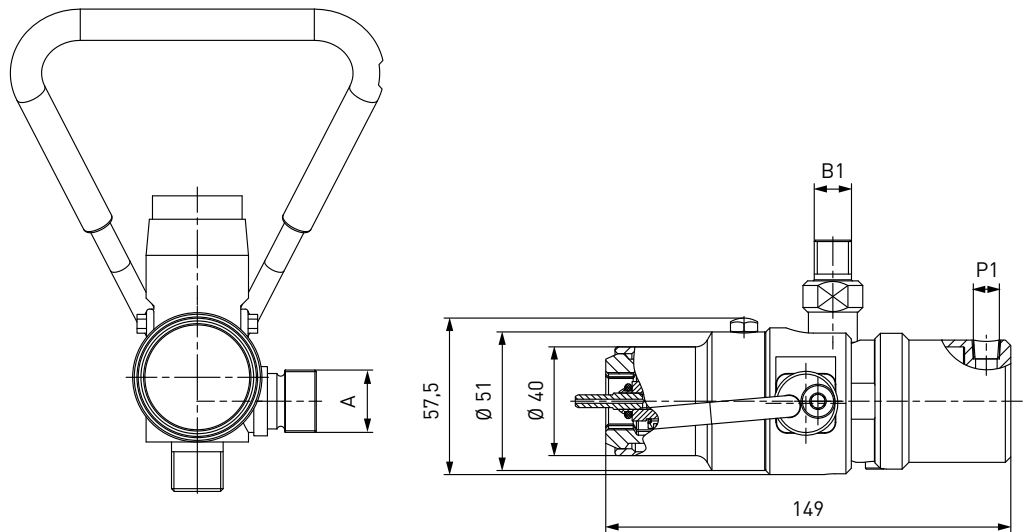

N° d'article	Description	Raccordement A	Raccordement B1	Port de pression pilote P1 (filetage interne)
Sur demande	TW102	Sur demande	Sur demande	NPT 1/8"

Autres tailles et versions sur demande.

Veillez indiquer pour la commande en sus les spécifications en page 7, catalogue N° 20.

Accessoires

ACCESSOIRES

Les accessoires suivants sont disponibles pour le connecteur WEH® TW102:

Raccord tournant WEH® TD1

Le raccord tournant TD1 empêche la torsion de flexible de remplissage et facilite l'orientation radiale du connecteur.



N° d'article	Description	Raccordement B1 (filetage externe)	Raccordement B2 (filetage interne)
Sur demande	TD1	Sur demande	Sur demande

Actionnements

Pour le connecteur TW102 des actionnements de formes et dimensions variées sont disponibles, p. ex. des arceaux, câbles d'acier, actionnement manuel par levier à main etc. Contactez-nous!

Adaptateurs

Des adaptateurs pour le raccordement du connecteur rapide avec le flexible de remplissage sont disponibles sur demande.

Construction en Monel®

Toutes les parties sous pression sont aussi disponibles en Monel®. Contactez-nous!

Pièces de rechange

Les pièces de rechange suivantes sont disponibles pour le connecteur TW102:

N° d'article	Description
Sur demande	Joints de rechange

Autres produits

AUTRES PRODUITS

Voir notre catalogue N° 20 pour autres produits



Voir le site internet pour obtenir des informations supplémentaires
www.weh.com

Abréviations/Définitions des termes

Explication des abréviations voir appendice technique dans le catalogue ou sur www.weh.com

Sélection de produits sûrs

Les produits WEH® sont conçus pour une utilisation par des professionnels qualifiés (dans la mesure où les produits WEH® sont également conçus pour être utilisés par d'autres utilisateurs dans des cas particuliers, cela est explicitement indiqué dans les modes d'emploi correspondants). Le choix des produits WEH® et de leur configuration conformément aux exigences de votre système relève de votre seule responsabilité. De fait, veuillez considérer attentivement l'usage que vous prévoyez d'en faire, vos données techniques, la compatibilité de vos matériaux, la conception et les limites de votre installation ainsi que vos exigences techniques et légales de fonctionnement, de manipulation et d'entretien. La qualité et la sécurité des produits WEH® sont notre priorité absolue. Par conséquent, les produits WEH® ne doivent pas être utilisés en dehors des conditions prévues dans les fiches techniques et descriptions produits correspondantes. En outre, nous déconseillons fortement l'utilisation de pièces de rechange produites par des tiers ou la combinaison de produits WEH® avec des produits tiers non adaptés. La responsabilité de vérifier l'adéquation des produits tiers vous incombe. Les produits WEH® et pièces de rechange WEH® satisfont à nos normes de qualité et de sécurité.

Explication de la directive relative aux équipements sous pression

Ces produits WEH® sont principalement et exclusivement classés de la catégorie des accessoires sous pression pour canalisations au sens de l'article 2, paragraphe 5, de la directive relative aux équipements sous pression 2014/68/UE. Les produits WEH® ne doivent pas être utilisés (i) en tant qu'accessoires de sécurité ou (ii) pour des récipients au sens de la directive relative aux équipements sous pression 2014/68/UE. Par conséquent, l'utilisation de ces produits WEH® doit correspondre à leur classification en tant qu'accessoire sous pression pour canalisations. L'évaluation d'un classement différent peut, toutefois, être effectuée sur demande.

Gestion externe des modifications

WEH se réserve le droit d'actualiser, d'optimiser et d'adapter ses produits de manière continue. En conséquence, des modifications peuvent être apportées au produit. WEH n'informe ses clients de manière proactive ou spontanée des mises à jour, des optimisations et/ou des adaptations apportées aux produits que dans des cas particuliers. Vous pouvez contacter WEH à tout moment pour obtenir des renseignements au sujet des mises à jour, optimisations et/ou adaptations apportées aux produits.

© Tous droits réservés, WEH GmbH. Toute utilisation non autorisée est strictement prohibée. Soumis à changement. Aucune responsabilité n'est assumée pour n'importe quel contenu. Aussi les versions antérieures ne sont plus valides.

» Contact

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

Fabricant:

WEH GmbH Precision Connectors

Josef-Henle-Str. 1
 89257 Illertissen / Allemagne

Tél.: +49 7303 9609-0

Email: sales@weh.com

www.weh.com